


Manual de uso


Para un correcto funcionamiento del pilón de seguridad por favor leer con atención este manual y seguir instrucciones cada vez que se ocupe el dispositivo.

El pilón de seguridad consta de 6 partes:

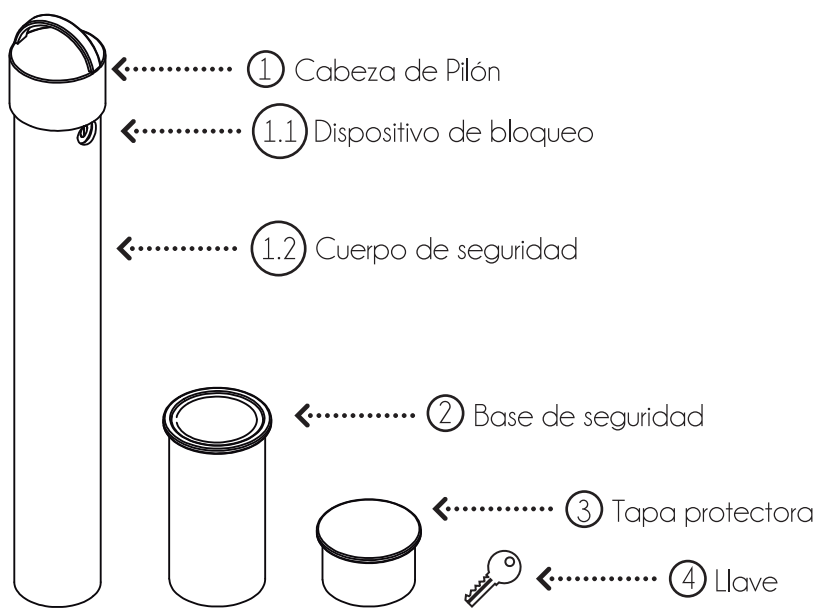


Modo de uso

1- Para desbloquear el pilón de seguridad se introduce la llave en el dispositivo de bloqueo y se gira hacia la derecha, luego de esto se gira la cabeza del pilón hacia la izquierda, en ese momento el pilón queda desbloqueado y se debe girar la llave a la izquierda para sacarla y manipular de manera correcta el pilón que queda listo para ser extraído de la base de seguridad.

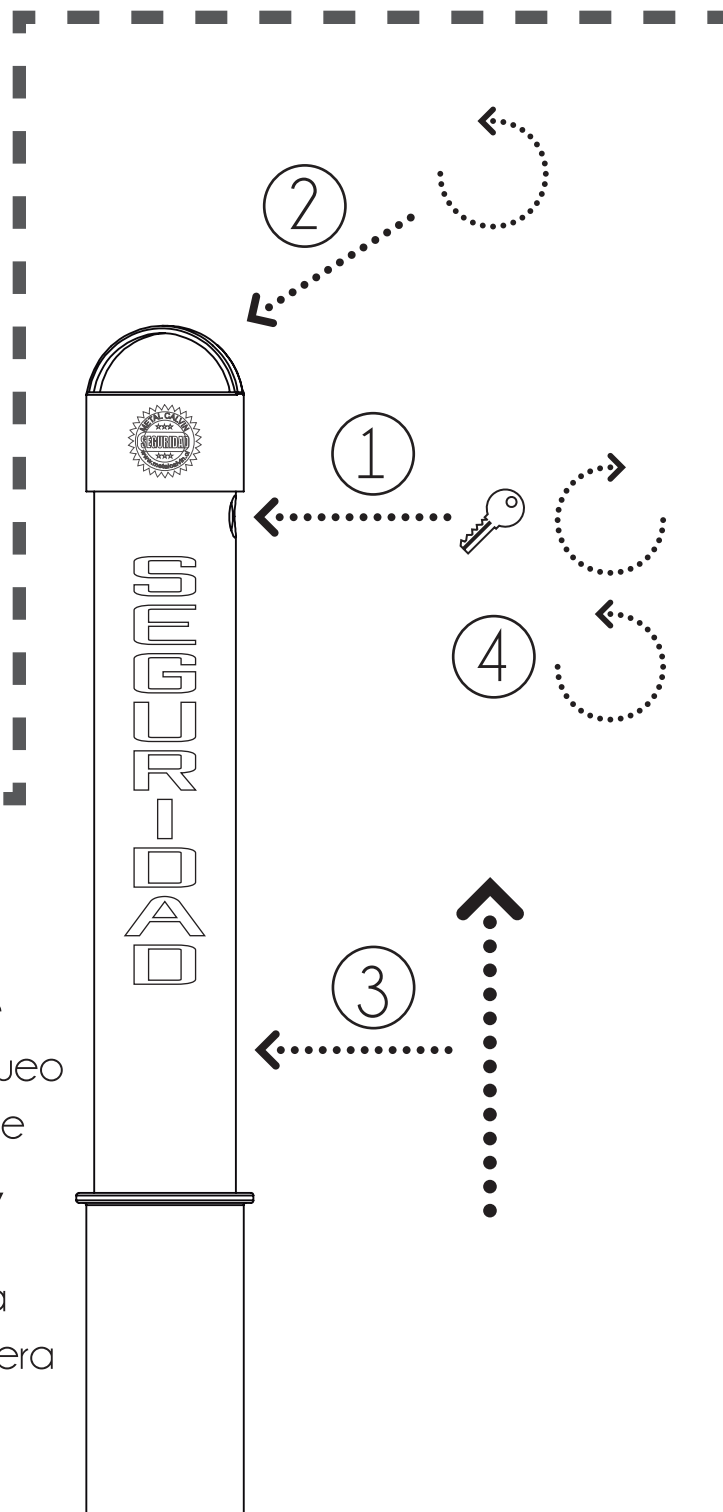

2-Para un correcto funcionamiento del dispositivo luego de retirar el pilón de seguridad de la base asegúrese de poner correctamente la tapa protectora que cumple la función de proteger la base de: sedimentos, basura y demases.

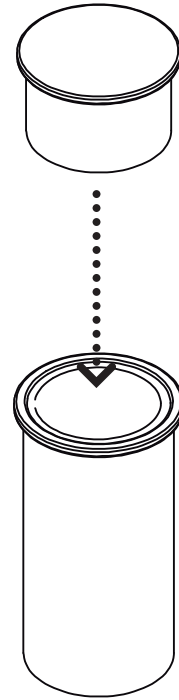

Observaciones

- 1-El pilón no debe ser manipulado con las llaves puestas, puesto que pueden producirse daños tanto en el dispositivo de bloqueo como en la misma llave.
- 2-El no uso de la tapa protectora provocara que la base se obstruya con sedimentos, basura y demases, lo que ocasionara en un bloqueo de la base que no permitirá colocar de forma correcta el pilón.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



www.metalcalvin.cl